

369300/369310/369305/369315



# 7" VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

Užívateľská príručka





**Obsah**

---

1.	Funkcia volania	6
2.	Aktivácia vstupného panelu	6
3.	Volanie interkom	6
4.	Pracovný mód	7
5.	Registrácia prichádzajúceho	7
6.	Fotografie prichádzajúceho	8
7.	Digitálny fotorámik	8
8.	Nastavenia	9
8.1	Nastavenie vyzváňania	9
8.2	Nastavenie monitoru	10
8.3	Nastavenie dátumu a hodín	10
8.4	Nastavenie kalibrácie dotykovej obrazovky	10
8.5	Uvítacie oznámenie záznamníku	10

## Dôležité upozornenia

o právach osôb, ktorých sa týka zhotovenie obrazových snímok, či záznamov zvuku.

7" video dotyková obrazovka, ktorú ste si zakúpili, obsahuje technologické zariadenia, ktoré umožňujú zhotovovanie obrazových snímok.


Obrazové snímky, zvuky, hlas a mená sú osobné dáta – niekedy citlivé a môžu byť predmetom autorských práv alebo iných práv intelektuálneho vlastníctva tretích strán.

Z tohoto dôvodu, ktokoľvek používa tento prístroj, je povinný dodržiavať:

- zákony týkajúce sa ochrany osobných dát
- povinnosti bezpečnosti dát;
- práva na zhotovenie obrazových snímok a taktiež pravidlá týkajúce sa autorských práv a intelektuálneho a priemyselného vlastníctva.


Firma Legrand nepreberá akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia prístroja zákazníkmi.

## Vaša 7" VIDEO DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

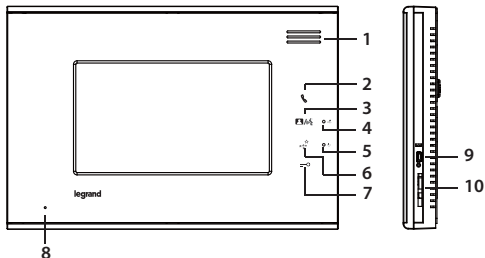

1. Hovoriaca osoba
2. Interkom
3. Kľúč zapínania ON vstupného panelu/ Kľúč odpovede
4. LED volanie
5. LED napájanie
6. Voliteľné tlačidlo (G+/G- konektor)
7. Tlačidlo zámok dverí (L+/L- konektor)
8. Mikrofón
9. USB
10. SD


Hlavná obrazovka:

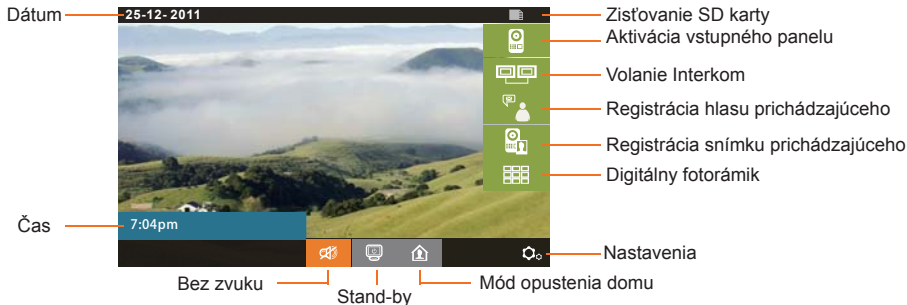



## 1. Funkcie volania


Pri príchode hovoru vnútorná jednotka prepne na zobrazenie videa zo vstupnej kamery.


Stlačte  pre odpoveď.


 : Pri stlačení ukončíte hovor a vrátite sa na hlavnú obrazovku.

 : Pri stlačení môžete odblokovat' voliteľné zablokovanie dverí.



 : Pri stlačení môžete odblokovat' zablokovanie dverí.

 : Pri stlačení sa zobrazovanie zmení na plnú obrazovku; pri dotknutí obrazovky sa vrátite na normálne zobrazovanie.

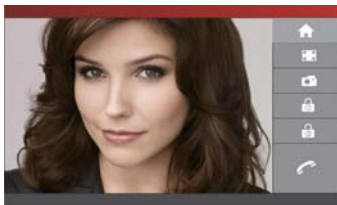
 : Pri stlačení môžete prichádzajúceho vyfotografovať a uložiť fotografiu do Fotografie prichádzajúcich.





## 2. Aktivácia vstupného panelu

Pri stlačení  na hlavnej obrazovke možno aktivovať kameru vstupného panelu. Stlačte  pre aktiváciu volania so vstupným panelom.


## 3. Volanie interkom


Pri stlačení  na hlavnej obrazovke možno volať iné vnútorné jednotky:

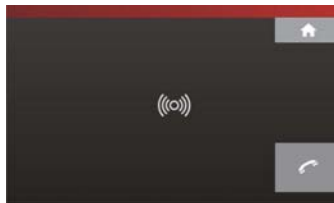


Stlačte  pre ukončenie hovoru a pre návrat na hlavnú obrazovku.

## 4. Pracovný mód


 : Zvoľte túto ikonu na hlavnej obrazovke, pokiaľ chcete nastaviť všetky volania bez zvuku.


 : Zvoľte túto ikonu na hlavnej obrazovke, pokiaľ chcete zvoliť stand-by a odpojiť napájanie obrazovky.


 : Zvoľte túto ikonu, pokiaľ chcete aktivovať záznamník.




## 5. Registrácia prichádzajúceho


Pri stlačení  na hlavnej obrazovke vstúpite do menu registrácie prichádzajúceho:

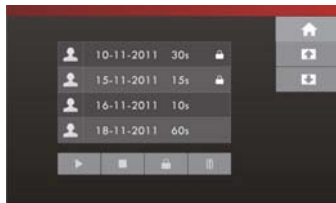


Pozn.: po novej registrácii sa ikona  zmení na



 : Opustenie a návrat na hlavnú stranu.


 : Kliknutím na túto ikonu môžete kontrolovať predchádzajúcu registráciu.


 : Kliknutím na túto ikonu môžete kontrolovať nasledujúcu registráciu.

 : Zvukové záznamy hlasu prichádzajúceho.


 : Zmažte registráciu prichádzajúceho.


 : Zastavte prehrávanie nahraného hlasu.

 : Zobrazte fotografiu návštevníka spojenú s registráciou.

 : Zablokujte zvukový záznam hlasu, aby nemohol byť zmazaný.

## 6. Fotografie prichádzajúceho

Pri stlačení  na hlavnej obrazovke vstúpíte

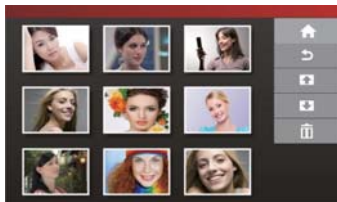

 : Opustenie a návrat na hlavnú stranu.


 : Zvoľte fotografiu a dvojklikom ju rozkliknite.


 : Zmažte zvolenú fotografiu.


 : Predchádzajúca strana fotografií prichádzajúceho.


 : Nasledujúca strana fotografií prichádzajúceho.


## 7. Digitálny fotorámik

Aby ste si mohli prezerať fotografie, musíte mať vloženú SD kartu: 


Pri stlačení  na hlavnej obrazovke si budete môcť prezerať všetky fotografie, k dispozícii:

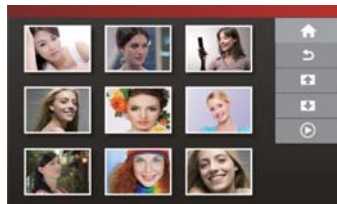



 : Návrat na hlavnú obrazovku.

 : Zvoľte fotografiu a dvojklikom ju rozkliknite.

 : Zmažte zvolenú fotografiu.


 : Presuňte sa na predchádzajúcu fotografiu.


 : Presuňte sa na nasledujúcu fotografiu.







 : Spustíte prezentáciu - slideshow.

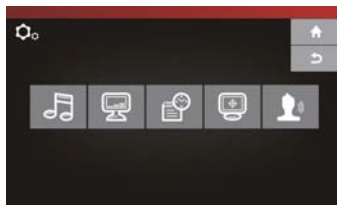


## 8. Nastavenia







Pri stlačení  na hlavnej obrazovke môžete vstúpiť do menu nastavenia:

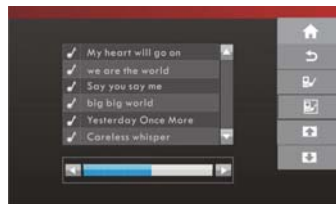

-  : Opustenie a návrat na hlavnú obrazovku.
-  : Vstup na nastavenie vyzváňania.
-  : Vstup na nastavenie monitoru.
-  : Nastavenie dátumu a času na displeji.
-  : Vstup na kalibráciu dotykovej obrazovky.
-  : Vstup na nastavenie výstupnej správy.

### 8.1 Nastavenie vyzváňania



-  : Zvoľte vyzváňanie vstupného panelu:
-  : Pomocou šípok zvoľte hudbu pre toto vyzváňanie
-  : Zvoľte vyzváňanie interkom:
-  : Pomocou šípok zvoľte hudbu pre toto vyzváňanie
-  : Nastavenie zvýšenia hlasitosti.
-  : Nastavenie zníženia hlasitosti.

## 8.2 Nastavenie monitoru



 : Zvyšuje hodnotu nastavovanej farby, jasu či kontrastu.

 : Znižuje hodnotu nastavovanej farby, jasu či kontrastu.

## 8.3 Nastavenie dátumu a času




 : Zvyšuje rok/mesiac/deň/hodinu/minútu.


 : Znižuje rok/mesiac/deň/hodinu/minútu.

## 8.4 Nastavenie kalibrácie dotykovej obrazovky



 : Údaje pre kalibráciu, 3 body pro kalibráciu obrazovky.

## 8.5 Uvítacie oznámenie záznamníku

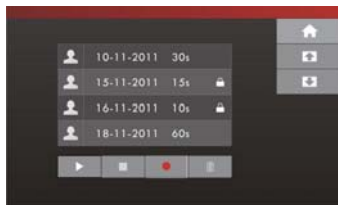

 : Nahrajte uvítacie oznámenie.

Je možné nahrat' viac oznámení, ale použité bude iba to, ktoré bude zvolené.

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 20 rows of small squares. The grid is bounded by a thick red line at the top and bottom.

